


Vario 2

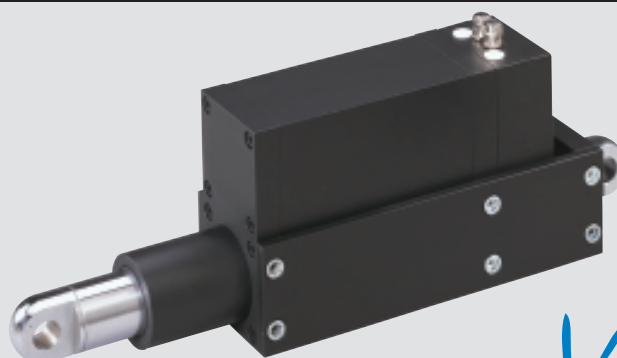


Vario 2

Schubkraft (N) und Hubgeschwindigkeiten (mm/s)


Variante	400 V-3 ED: S3 15% Schub-bzw. Zugkraft (kN)	Hubgeschw. (mm/s)	Spindel- abmessungen	Bremse vorgeschrieben	Stromaufnahme (A)	Leistung (VA)
A	20	70	KGT 40x10	ja	6	4160
B	45	35	KGT 40x10	ja	6	4160
C	10	55	Tr 50x8	ja	6	4160
D	16	30	Tr 50x8	ja	6	4160
E	30	20	Tr 50x8	ja	6	4160
F	60	10	Tr 50x8	ja	6	4160
G	100	5	Tr 50x8	ja	6	4160
H	100	2	Tr 50x8	ja	3	2080
I	100	1	Tr 50x8	ja	2,5	1730

Alle technischen Daten sind Durchschnittswerte und beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20 °C


Befestigungsarten Vario 2

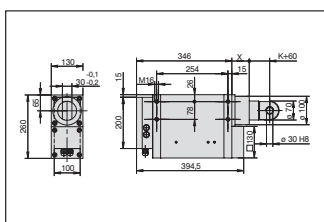


Gewindebohrungen / Auge

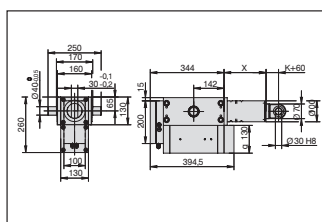


Pendelzapfen / Auge

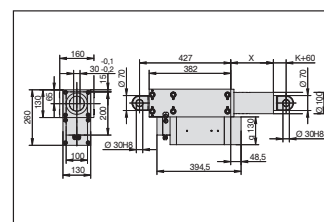


Auge / Auge

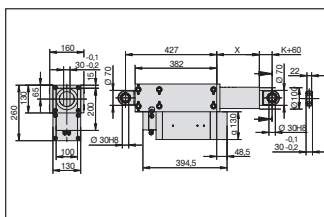

Auge mit Gelenklager / Auge mit Gelenklager

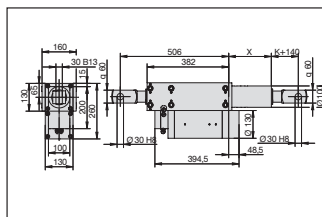


Gabelkopf / Gabelkopf

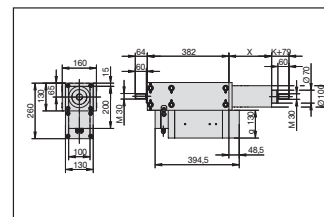

Gewindebolzen / Gewindebolzen

Vario 2


Optionen Vario 2

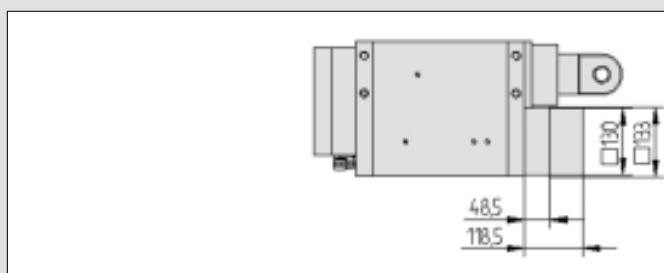


Ausführung mit Bremse

Hublänge (mm)	200	400	600	800
Maß X (mm)	200	400	700	900

Variante	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Maß K (mm)	15	15	0	0	0	0	0	0	0

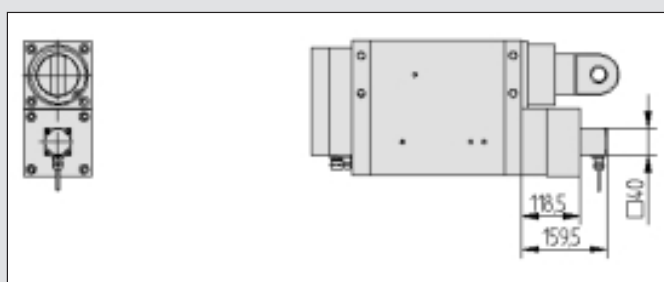

Ausführung mit Bremse und Impulsgeber

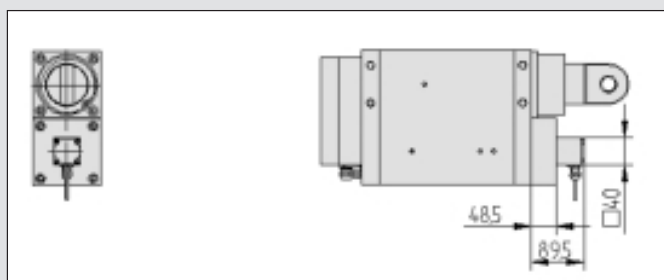

Ausführung mit Impulsgeber

We are here for you. Addresses and Contacts.

Headquarter Switzerland:

Angst+Pfister Sensors and Power AG
Thurgauerstrasse 66
CH-8050 Zurich
Phone +41 44 877 35 00
sensorsandpower@angst-pfister.com

Office Germany:

Angst+Pfister Sensors and Power Deutschland GmbH
Edisonstraße 16
D-85716 Unterschleißheim
Phone +49 89 374 288 87 00
sensorsandpower.de@angst-pfister.com

Office North America:

Angst+Pfister North America Inc.
10391 Brecksville Rd.
US-Brecksville, OH 44141
Phone +1 440 375-5212
info.apus@angst-pfister.com

Scan here and get an overview of personal contacts!



<https://sensorsandpower.angst-pfister.com/en/>
